


## ISTRUZIONI

# ARMADI BLINDATI A CHIAVE

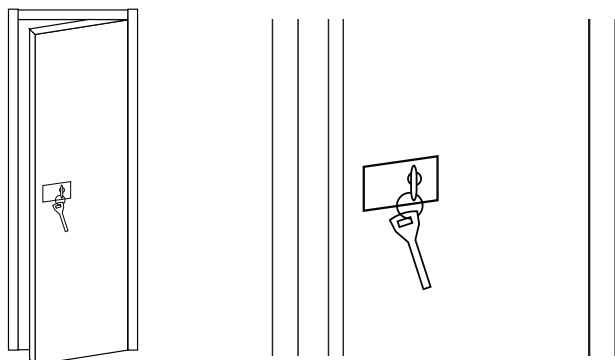

All'acquisto il blindato è chiuso e le chiavi sono sul tettuccio (o sul retro nelle versioni rivestite) assieme a queste istruzioni.


Inserire la chiave nel foro e ruotarla in senso orario fino all'arresto in modo da aprire lo sportello.

Per chiudere, appoggiare bene lo sportello dell'armadio in posizione di chiusura e ruotare la chiave in senso antiorario fino all'arresto.

Estrarre la chiave e custodirla con molta riservatezza.

## ISTRUZIONI

# ARMADI BLINDATI ELETTRONICI - Mod. S2

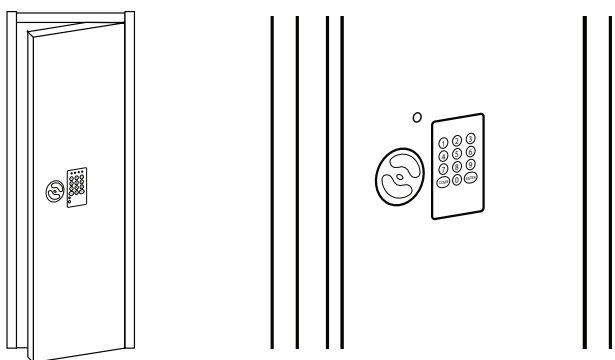


All'acquisto il blindato è chiuso e senza batteria di alimentazione.

Per la prima apertura, usare le chiavi trovate assieme a queste istruzioni, seguendo le indicazioni al paragrafo "apertura di emergenza"

### ALIMENTAZIONE

1. Assicurarsi che la porta sia aperta e con i catenacci dentro;
2. Inserire 4 pile alcaline da 1.5 Volt nel portabatterie situato nell'apposito vano all'interno della porta. Non usare batterie da 9 Volt, nè ricaricabili, per non danneggiare irreparabilmente il meccanismo. In tal caso la garanzia decade.

Un suono prolungato e alternato indica l'esaurimento della carica delle batterie. Si consiglia di sostituire immediatamente le batterie, altrimenti sarà necessario ricorrere alle indicazioni del paragrafo "apertura di emergenza".

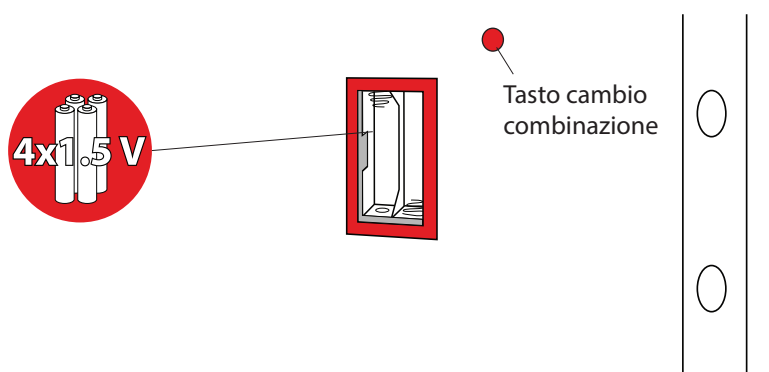

### MEMORIZZAZIONE DEL CODICE

All'interno dello sportello è presente un tasto in plastica per il cambio della combinazione.

1. Premere il tasto aspettando il suono del cicalino
2. Rilasciare il tasto e, senza chiudere lo sportello dell'armadio, digitare la combinazione numerica (da 1 a 7 cifre)
3. Confermare col tasto **ENTER**
4. L'armadio effettuerà un suono di conferma
5. Senza chiudere lo sportello, ripetere la nuova combinazione impostata
6. Confermare col tasto **ENTER**
7. L'armadio emetterà un suono metallico ed il pomello sarà libero di ruotare
8. Girare in senso antiorario ↺ il pomello e far uscire i catenacci

Questa procedura può essere ripetuta ogni volta che si desidera cambiare combinazione, oppure nel caso non si ricordi il codice impostato.

Prima di chiudere lo sportello definitivamente fare alcune prove di sicurezza:

- Digitare la combinazione impostata
- Confermare col tasto **ENTER**
- Girare il pomello in senso antiorario ↺, facendo rientrare i catenacci

Nel caso venga digitata la combinazione sbagliata si udirà un suono prolungato e il pomello non si sboccherà.


### CHIUSURA DELLA CASSAFORTE

1. Portare lo sportello in posizione di chiusura
2. Ruotare il pomello in senso antiorario ↺

## APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA

In caso di batterie scariche o nel caso in cui non si ricordi la combinazione, è prevista un'apertura di emergenza con chiave (presente all'interno dell'imballo al momento dell'acquisto).

1. Inserire a fondo la chiave con la parte arrotondata rivolta verso sinistra;
2. Ruotare la chiave in senso orario ↻ fino a fine corsa (mezzo giro);
3. Aprire la porta col pomello.

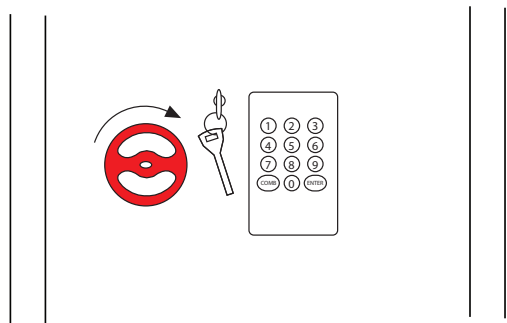

## CAMBIO BATTERIE

Quando si cambiano le batterie, il codice rimane memorizzato e non sarà necessario reimpostarlo.

## RISPARMIO ENERGIA

La cassaforte si spegne automaticamente dopo 10 secondi con un segnale acustico.

**CAMBIARE LA BATTERIA OGNI 12 MESI  
CONSERVARE LE CHIAVI CON LA MASSIMA CURA E SEGRETEZZA**

## GARANZIA

*Come stabilito con decreto legislativo n. 24 del 2-2-2002, Silmec garantisce questo blindato per la durata di 24 mesi per la vendita A PRIVATI. Se un imprenditore - anche individuale - acquista un bene che viene attratto nella sfera di impresa o professione, il decreto 24/2002 non si applica. Un anno, se fatturato ad impresa o professione (soggetto IVA); Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato. Tale garanzia e' riferita al caso in cui entro i due anni SI MANIFESTI UN DIFETTO DI CONFORMITA' (vedi 1519-ter), e non un guasto accidentale. Deve cioè trattarsi di un problema imputabile ad un difetto esistente al momento della vendita ed imputabile a difetti di fabbricazione e di materiale. Rimangono in ogni caso esclusi dalla detta garanzia, i vizi conseguenti ad uso difforme dalle indicazioni dell a venditrice oppure a manomissioni, cattiva manutenzione o manipolazione della merce. La garanzia copre i costi per le parti di ricambio. Le chiavi in dotazione servono per aprire il blindato in caso di emergenza (come da istruzioni) in caso di batterie scariche, dimenticanza del codice, eventuali anomalie. La garanzia decadrà se in presenza di malfunzionamenti la chiave sarà stata smarrita.*



**Silmec Zardini s.r.l.**

Via Fusara, 3/b - 37060 Sona (Verona) - Italy

Telefono 0039 045 6081511 r.a - Fax 0039 045 6081498

[www.silmec.it](http://www.silmec.it) - [info@silmec.it](mailto:info@silmec.it)