


## ISTRUZIONI

# ARMADI BLINDATI A CHIAVE

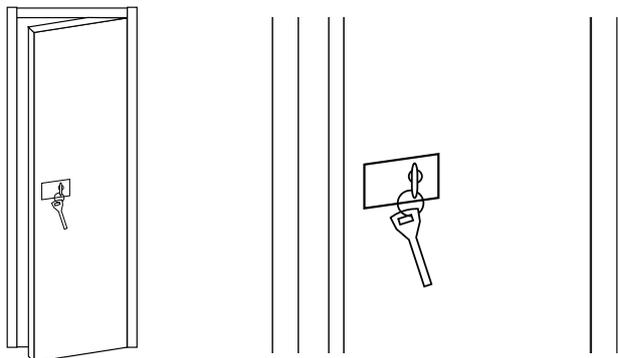

All'acquisto il blindato è chiuso e le chiavi sono sul tettuccio (o sul retro nelle versioni rivestite) assieme a queste istruzioni.

Inserire la chiave nel foro e ruotarla in senso orario fino all'arresto in modo da aprire lo sportello.

Per chiudere, appoggiare bene lo sportello dell'armadio in posizione di chiusura e ruotare la chiave in senso antiorario fino all'arresto.

Estrarre la chiave e custodirla con molta riservatezza.

## ISTRUZIONI

# ARMADI BLINDATI ELETTRONICI - Mod. S4




All'acquisto il blindato è chiuso e senza batteria di alimentazione.


Per la prima apertura, usare le chiavi trovate assieme a queste istruzioni, seguendo le indicazioni al paragrafo "apertura di emergenza"

### IMPOSTARE/CAMBIARE LA COMBINAZIONE

1. Assicurarsi che la porta sia aperta e CON I CATENACCI FUORI;
2. Inserire 4 pile alcaline da 1.5 Volt nel portabatterie situato nell'apposito vano all'interno della porta. Non usare batterie da 9 Volt, nè ricaricabili, per non danneggiare irrimediabilmente il meccanismo. In tal caso la garanzia decade.

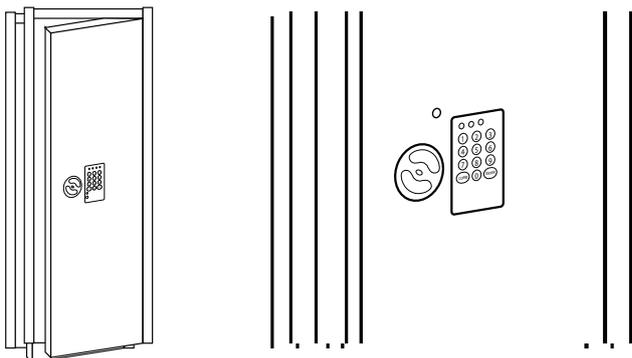

3. Premere e tenere premuto il tasto cambio combinazione posto nella parte interna dello sportello fino all'emissione di un segnale acustico, accompagnato dall'accensione intermittente del led verde;
4. ENTRO 20 SECONDI digitare sulla tastiera la propria combinazione da 1 a 7 cifre;
5. Premere il tasto **ENTER** per memorizzare la combinazione;
6. Sempre a sportello aperto, ripetere la combinazione alcune volte per verifica

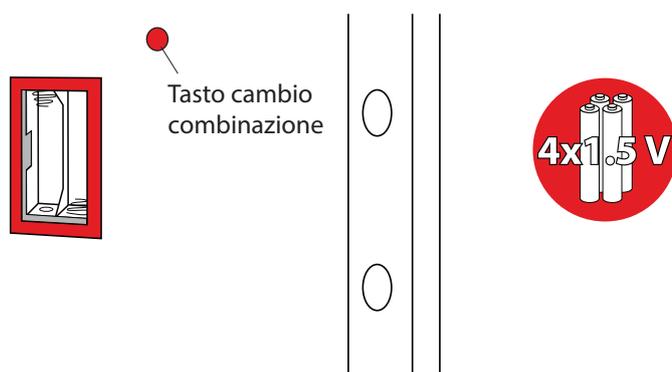


7. La procedura di cambio combinazione può essere ripetuta ogni volta lo si desidera. La nuova combinazione annulla la precedente.

### APRIRE L'ARMADIO

1. Controllare che il pomello sia ruotato completamente verso sinistra;
2. Digitare il codice memorizzato;
3. Premere il tasto **ENTER** ;
4. Ruotare il pomello di apertura in senso orario  ENTRO 4 SECONDI.  
Se viene digitato il codice sbagliato, il led rosso **ERROR** si accende.  
In tal caso ripetere la combinazione.

### CHIUDERE L'ARMADIO

1. Appoggiare lo sportello in posizione di chiusura
2. Ruotare il pomello in senso antiorario 

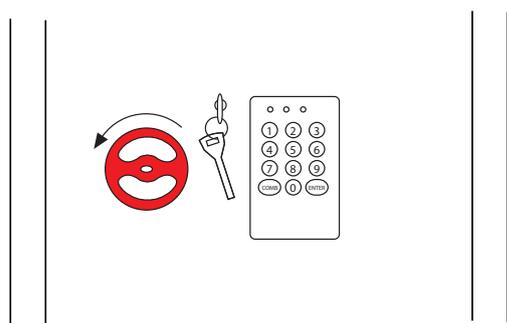

## SEGNALAZIONE BATTERIE SCARICHE

Il segnale di batterie scariche si manifesta con un led giallo  BATTERY e con un segnale acustico intermittente.

La cassaforte permette alcune aperture consecutive con segnale di batterie scariche, dopodichè non consente più l'apertura.

E' consigliabile comunque non aspettare il completo esaurimento delle batterie, in quanto possono ossidarsi e danneggiare la parte elettronica.  
Sostituire le batterie ogni 24 mesi massimo.

## APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA

In caso di batterie scariche o nel caso in cui non si ricordi la combinazione, è prevista un'apertura di emergenza con chiave (presente all'interno dell'imballo al momento dell'acquisto).

- Rimuovere il tappino di protezione sullo sportello;
- Inserire a fondo la chiave d'emergenza;
- Ruotare la chiave in senso orario  fino a fine corsa (mezzo giro);
- Aprire col pomello.

## RISPARMIO ENERGIA

La cassaforte si spegne automaticamente dopo 4 secondi con un segnale acustico e si riaccenderà automaticamente digitando un qualsiasi tasto.

## BLOCCO DI TASTIERA DOPO 10 TENTATIVI DI APERTURA CON CODICE ERRATO

Dopo 10 tentativi errati, la cassaforte rimarrà bloccata per 2 minuti con led rosso lampeggiante  ERROR .

Ad ogni successiva digitazione errata, la cassaforte si bloccherà 2 minuti fino all'immissione della combinazione corretta.

**CAMBIARE LA BATTERIA OGNI 12 MESI  
CONSERVARE LE CHIAVI CON LA MASSIMA CURA E SEGRETEZZA**

## GARANZIA

*Come stabilito con decreto legislativo n. 24 del 2-2-2002, Silmec garantisce questo blindato per la durata di 24 mesi per la vendita A PRIVATI. Se un imprenditore - anche individuale - acquista un bene che viene attratto nella sfera di impresa o professione, il decreto 24/2002 non si applica. Un anno, se fatturato ad impresa o professione (soggetto IVA); Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato. Tale garanzia e' riferita al caso in cui entro i due anni SI MANIFESTI UN DIFETTO DI CONFORMITA' (vedi 1519-ter), e non un guasto accidentale. Deve cioè trattarsi di un problema imputabile ad un difetto esistente al momento della vendita ed imputabile a difetti di fabbricazione e di materiale. Rimangono in ogni caso esclusi dalla detta garanzia, i vizi conseguenti ad uso difforme dalle indicazioni dell a venditrice oppure a manomissioni, cattiva manutenzione o manipolazione della merce. La garanzia copre i costi per le parti di ricambio. Le chiavi in dotazione servono per aprire il blindato in caso di emergenza (come da istruzioni) in caso di batterie scariche, dimenticanza del codice, eventuali anomalie. La garanzia decadrà se in presenza di malfunzionamenti la chiave sarà stata smarrita.*



**Silmec Zardini s.r.l.**

Via Fusara, 3/b - 37060 Sona (Verona) - Italy

Telefono 0039 045 6081511 r.a - Fax 0039 045 6081498

[www.silmec.it](http://www.silmec.it) - [info@silmec.it](mailto:info@silmec.it)