



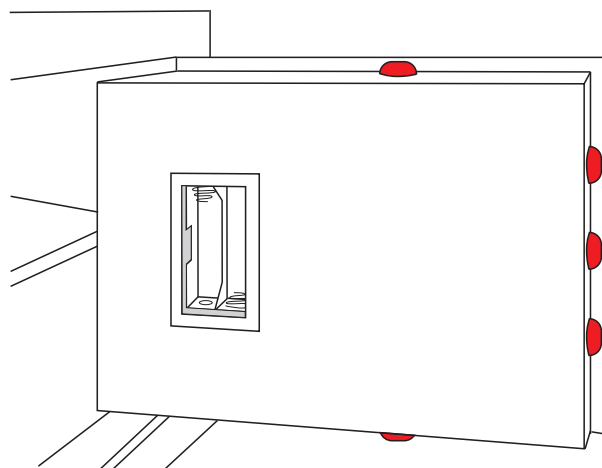

La cassaforte viene fornita con sportello aperto (catenacci arretrati).


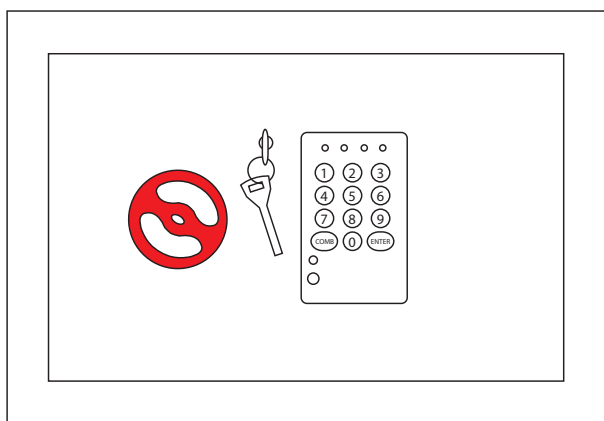


MONTAGGIO


Mantenere lo sportello riparato da sporcizia e acqua in fase di muratura.
Tenere lo sportello aperto per almeno 48 ore dopo la muratura.

IMPOSTARE/CAMBIARE LA COMBINAZIONE

1. Assicurarsi che la porta sia aperta e con i catenacci dentro;
2. Inserire 4 pile alcaline da 1.5 Volt nel portabatterie situato nell'apposito vano all'interno della porta (non sostituirle con una pila da 9 Volt per non danneggiare irreparabilmente il meccanismo);

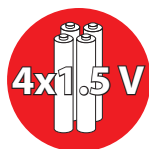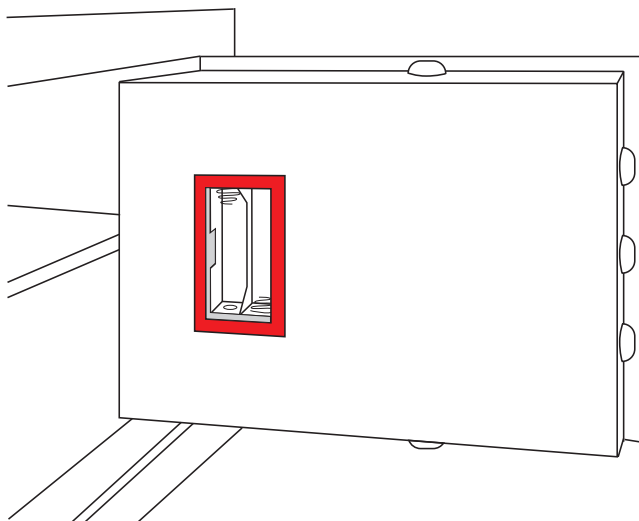

3. Premere e tenere premuto il tasto **COMB** fino all'emissione di un segnale acustico;
4. ENTRO 10 SECONDI digitare sulla tastiera la propria combinazione da 1 a 7 cifre;
5. Premere il tasto **ENTER** per memorizzare la combinazione;
6. A sportello aperto, ripetere la combinazione per verifica e premere **ENTER** ;
7. Rimuovere il tappo posizionato nell'alloggio dei catenacci che impedisce la chiusura accidentale della cassaforte;

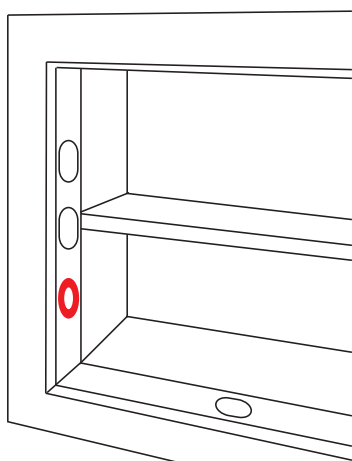

8. La procedura di cambio combinazione può essere ripetuta ogni volta lo si desidera.


La nuova combinazione annulla la precedente.

APRIRE LA CASSAFORTE

1. Controllare che il pomello sia ruotato completamente verso sinistra;
2. Digitare il codice memorizzato;
3. Premere il tasto **ENTER** ;
4. Ruotare il pomello di apertura in senso orario  ENTRO 5 SECONDI.
Se viene digitato il codice sbagliato, il led rosso **ERROR** accende.
Ripetere la combinazione.

CHIUDERE LA CASSAFORTE

1. Ruotare il pomello verso sinistra.

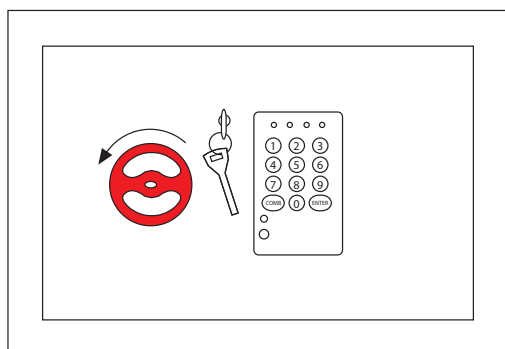


ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA

1. Il segnale di batteria scarica si manifesta con un led giallo **BATTERY** e con un segnale acustico intermittente.

La cassaforte permette solo 10 aperture consecutive con segnale di batteria scarica, dopodichè avviene il blocco della tastiera segnalato con un led rosso e uno giallo fissi **ERROR** **BATTERY**.

In questa situazione bisogna:

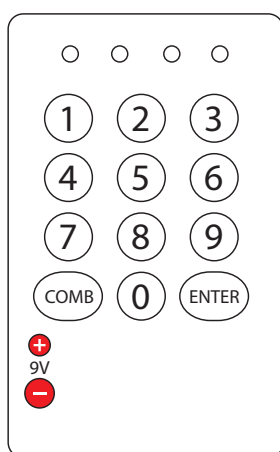

- Tenere appoggiati i poli di una batteria da 9 Volt agli appositi punti sulla tastiera;
- All'accensione del led rosso **EXT BATT.** digitare il codice memorizzato;
- Premere il tasto **ENTER**;
- Ruotare il pomello e aprire la cassaforte;
- Cambiare le pile all'interno dello sportello.

IL LED ROSSO **EXT BATT. DEVE RIMANERE ACCESO PER TUTTO IL TEMPO DELL'OPERAZIONE**

E' consigliabile comunque non aspettare il completo esaurimento delle batterie, in quanto si possono ossidare e danneggiare la parte elettronica, ma sostituire le batterie ogni 24 mesi.

RISPARMIO ENERGIA

La cassaforte si spegne automaticamente dopo 10 secondi con un segnale acustico.

APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA

In caso di mancanza di alimentazione o nel caso in cui non si ricordi la combinazione, è prevista un'apertura di emergenza con chiave (presente all'interno dell'imballo al momento dell'acquisto).

- Rimuovere il tappino di protezione sullo sportello;
- Inserire a fondo la chiave d'emergenza;
- Ruotare la chiave in senso orario ↻ fino alla battuta;
- Aprire col pomello.

BLOCCO DI TASTIERA DOPO 10 TENTATIVI DI APERTURA CON CODICE ERRATO

Dopo 10 tentativi errati, la cassaforte rimarrà bloccata per 2 minuti con led rosso lampeggiante  **ERROR** .

Ad ogni successiva digitazione errata, la cassaforte si bloccherà 2 minuti.

**CAMBIARE LA BATTERIA OGNI 12 MESI
CONSERVARE LE CHIAVI CON LA MASSIMA CURA E SEGRETEZZA**

GARANZIA

Come stabilito con decreto legislativo n. 24 del 2-2-2002, Silmec garantisce questo blindato per la durata di 24 mesi per la vendita A PRIVATI. Se un imprenditore - anche individuale - acquista un bene che viene attratto nella sfera di impresa o professione, il decreto 24/2002 non si applica. Un anno, se fatturato ad impresa o professione (soggetto IVA); Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato. Tale garanzia e' riferita al caso in cui entro i due anni SI MANIFESTI UN DIFETTO DI CONFORMITA' (vedi 1519-ter), e non un guasto accidentale. Deve cioè trattarsi di un problema imputabile ad un difetto esistente al momento della vendita ed imputabile a difetti di fabbricazione e di materiale. Rimangono in ogni caso esclusi dalla detta garanzia, i vizi conseguenti ad uso difforme dalle indicazioni dell'a venditrice oppure a manomissioni, cattiva manutenzione o manipolazione della merce. La garanzia copre i costi per le parti di ricambio. Le chiavi in dotazione servono per aprire il blindato in caso di emergenza (come da istruzioni) in caso di batterie scariche, dimenticanza del codice, eventuali anomalie. La garanzia decadrà se in presenza di malfunzionamenti la chiave sarà stata smarrita.



Silmec Zardini s.r.l.

Via Fusara, 3/b - 37060 Sona (Verona) - Italy

Telefono 0039 045 6081511 r.a - Fax 0039 045 6081498

www.silmec.it - info@silme.it